


Anleitung


Einschalten/Ausschalten:

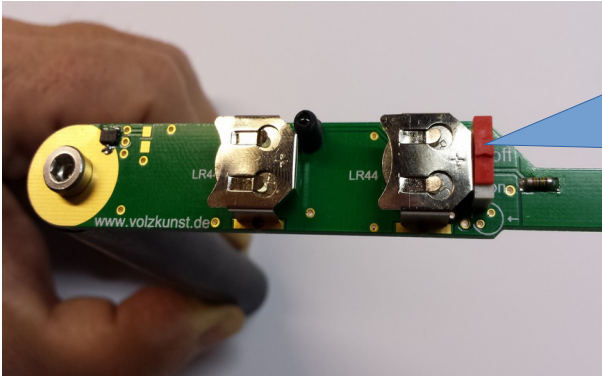

- Zum Einschalten des Gerätes, den roten Schalter auf die Position mit der Beschriftung „on“ stellen.
- Zum Ausschalten den Schalter auf die Position mit der Beschriftung „off“ Stellen.


Programmieren:

Gehen Sie auf die Internetseite www.volzkunst.de und klicken Sie auf den Link mit der Beschriftung „Stab“. In dem vorgefertigten Fenster können sie maximal 6 Zeilen mit 16 Zeichen belegen (Zeilenwechsel per Maus, oder Tabulatortaste). Haben Sie Ihren Wunschttext eingegeben, klicken sie auf „Start“. Zeitgleich (in einem Zeitraum von 3 Sekunden) stellen sie das ausgeschaltete Gerät ein und halten es, wie auf der Abbildung zu sehen, vor ihren Monitor/Smartphone. Das Gerät blinkt während des Programmiervorgangs. Der Programmiervorgang ist abgeschlossen, wenn die LEDs in einer Welle auf- und ableuchten. Der Status des Vorgangs wird auf der Internetseite anhand eines Ladebalkens dargestellt.

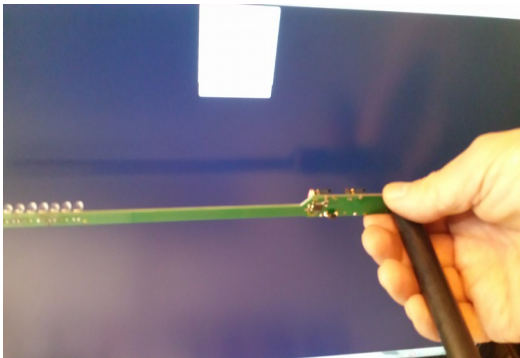


Achtung: Während des Programmierens flackert der Bildschirm stark!!


Batteriewechsel:

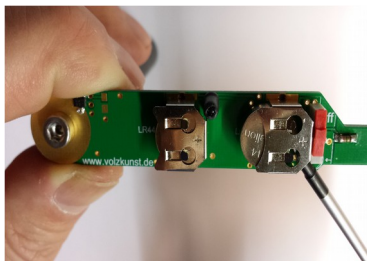

Entfernen Sie mit einem spitzen Gegenstand die leeren Batterien.

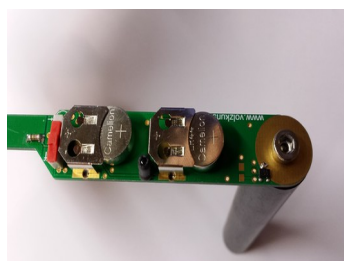

Legen sie die neuen Batterien (Typ: LR44) mit dem Pluspol nach oben in die Halterungen.

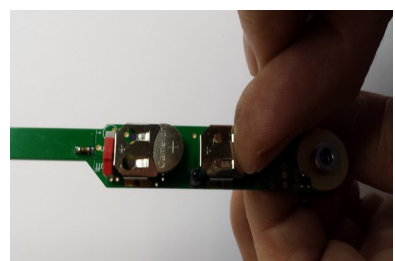

Drücken sie die Batterien fest in die Halterungen.

Los gehts

Nehmen Sie den Stab am Griffstück in die Hand, die runde Markierung muss nach oben ausgerichtet sein. Schalten sie das Gerät an dem dafür vorgesehenen Schalter auf "On" und drehen Sie den Stab im Uhrzeigersinn. Die Leuchtschrift wird nun für ihr Gegenüber sichtbar.

Und nicht vergessen: Stab wieder ausschalten

Die darstellbaren Zeichen des Stabes

Das Zeichen # darf nicht benutzt werden (sonst Abbruch der Programmierung)

Space	!	„		\$	%	&	'	()	*	+	'	-	.	/
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	ň
ä	ö	ü	ß												